


ページが破れている時の直し方 やぶ かたち かくにん 破れた形を確認しよう

●まっすぐ破れている やぶ


1
やぶ ぶ ぶん 破れた部分より2cmくらい長めにページヘルパーを
き 切ります。破れた合わせ目を、文字や絵がみえなく
ならないようにきれいに合わせて、ページヘルパー
をはります。

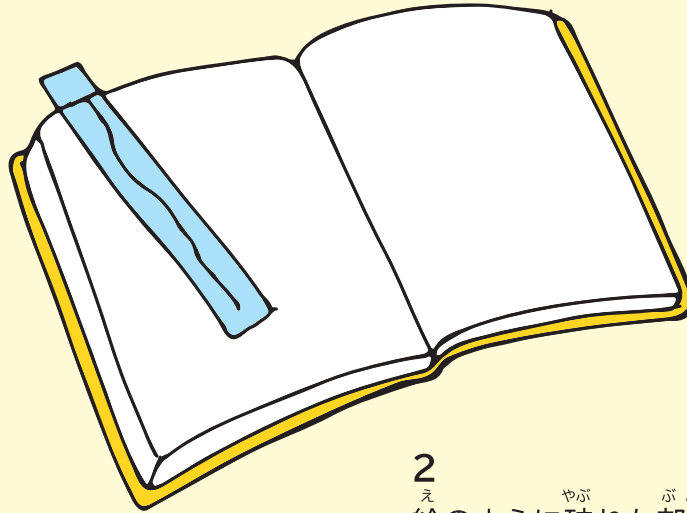

2
え やぶ ぶ ぶん おお 絵のように破れた部分を覆うようにはり、ページ
からとび出した部分をページに合わせて切りとり
うらがわ どうよう ます。裏側も同様にはります。

●まがって破れている やぶ

1
やぶ とき やぶ かた あ まがって破れている時は、破れ方に合わせてページ
ヘルパーをはりましょう。

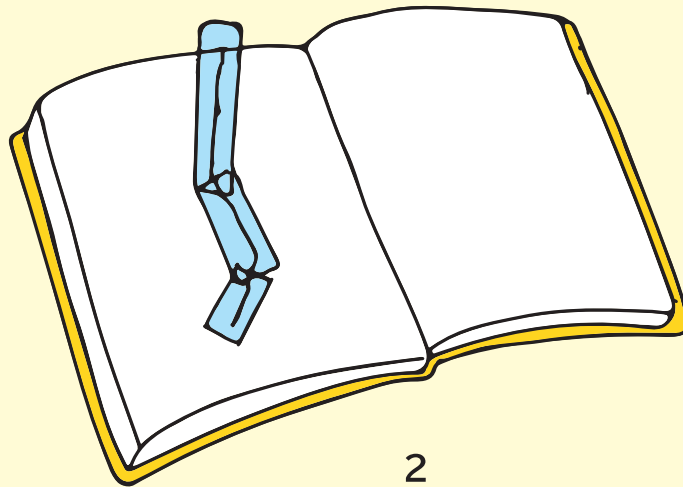

2
ふ ぞく ぶん こ ほん たん こう ほん 付属のページヘルパーPは、文庫本や単行本など
なか み か み う す ほん て き 中身の紙が薄い本に適しています。
え ほん か み あ つ ほん 絵本など紙が厚い本にはページヘルパーTが適し
ています。